

**burda**  
style

6345

# KLEID ROBE DRESS VESTIDO

AB: eng anliegend, très ajusté, close fitting, muy ajustado

Größen Tailles Sizes Tallas	Eur.	114 cm						140 cm					
		34	36	38	40	42	44	34	36	38	40	42	44
A	m	2,00	2,00	2,05	2,05	2,10	2,10	1,85	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
B	m	1,45	1,50	1,50	1,50	1,55	1,55	1,10	1,15	1,15	1,15	1,20	1,20

Nur dehnbare Stoffe (längsge-  
streift): Jersey, Strickstoffe

Stretch fabrics only (with  
lengthwise stripes): Jersey, knits

N'utiliser que des tissus extensi-  
bles (à rayures verticales): jersey,  
tissu maille


alleen rekbare stoffen (met leng-  
testrepen): tricotstof(jersey), ge-  
breide stoffen

solo tessuti estensibili a righe ver-  
ticali:  
jersey, maglina

Sólo telas elásticas (de rayas lon-  
gitudinales): punto jersey, tejidos  
tricotados

Endast töjbara tyger (långrandigt):  
Jersey, stickade tyger

Только трикотажные  
полотна с эластаном (в  
продольную полоску):  
джерси, вязанные полотна

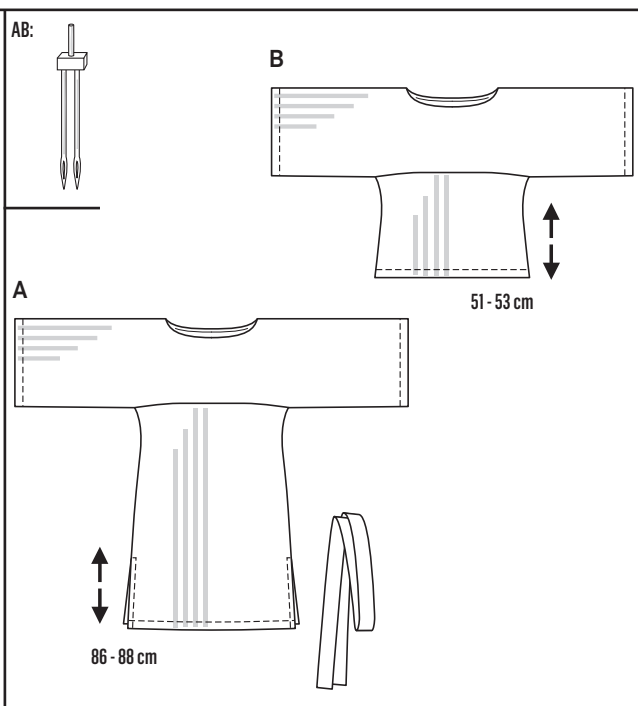


Sämtliche Modelle stehen unter  
Urheberschutz, gewerbliches Nach-  
arbeiten ist nicht gestattet.


All models are copyrighted.  
Reproduction for commercial purpo-  
ses is not allowed.

Tous les modèles sont sous la  
protection des droits d'auteur,  
leur reproduction à des fins commer-  
ciales est strictement interdite.

Para todos los modelos se reservan  
los derechos de autor,  
está prohibida la reproducción con  
fines comerciales




rechte Stoffseite • right side •  
endroit • goede kant •  
diritto della stoffa •  
lado derecho de la tela •  
tygets räta • **лицевая сторона**




linke Stoffseite • wrong side •  
envers • verkeerde kant •  
rovescio della stoffa •  
lado revés de la tela • tygets aviga •  
**изнаночная сторона**



Einlage • interfacing • triplure •  
tussenvoering • rinforzo • entretela •  
mellanlägg • **прокладка**



Futter • lining • doublure • voering •  
fodera • forro • foder • **подкладка**



Volumenvlies • batting •  
vlieseline gonflante • volumenvlies •  
flüselina ovattata •  
entretela de relleno •  
polyestervlieselin • **волюменфлиз**

## ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Кокетка переда 1x
- A B 2 Перед 1x
- A B 3 Кокетка спинки 1x
- A B 4 Спинка 1x
- A B 5 Бейка / Горловина кокетки переда 1x
- A B 6 Бейка / Горловина кокетки спинки 1x
- A 7 Завязывающийся пояс 2x

## ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

### ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

### AB

Вырежьте из листа выкроек  
для ПЛАТЬЯ А детали 1 - 7,  
для СВИТШОТА В детали 1 - 6  
нужного размера.

### ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным «здесь удлинять или укорачивать» - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

### Это делается так:

Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину.


Выверните боковые края.

### РАСКРОЙ

**ЛИНИЯ СГИБА** (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом трикотажного полотна, а ни в коем случае не с линией шва или кромкой!

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на трикотажное полотно стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне.

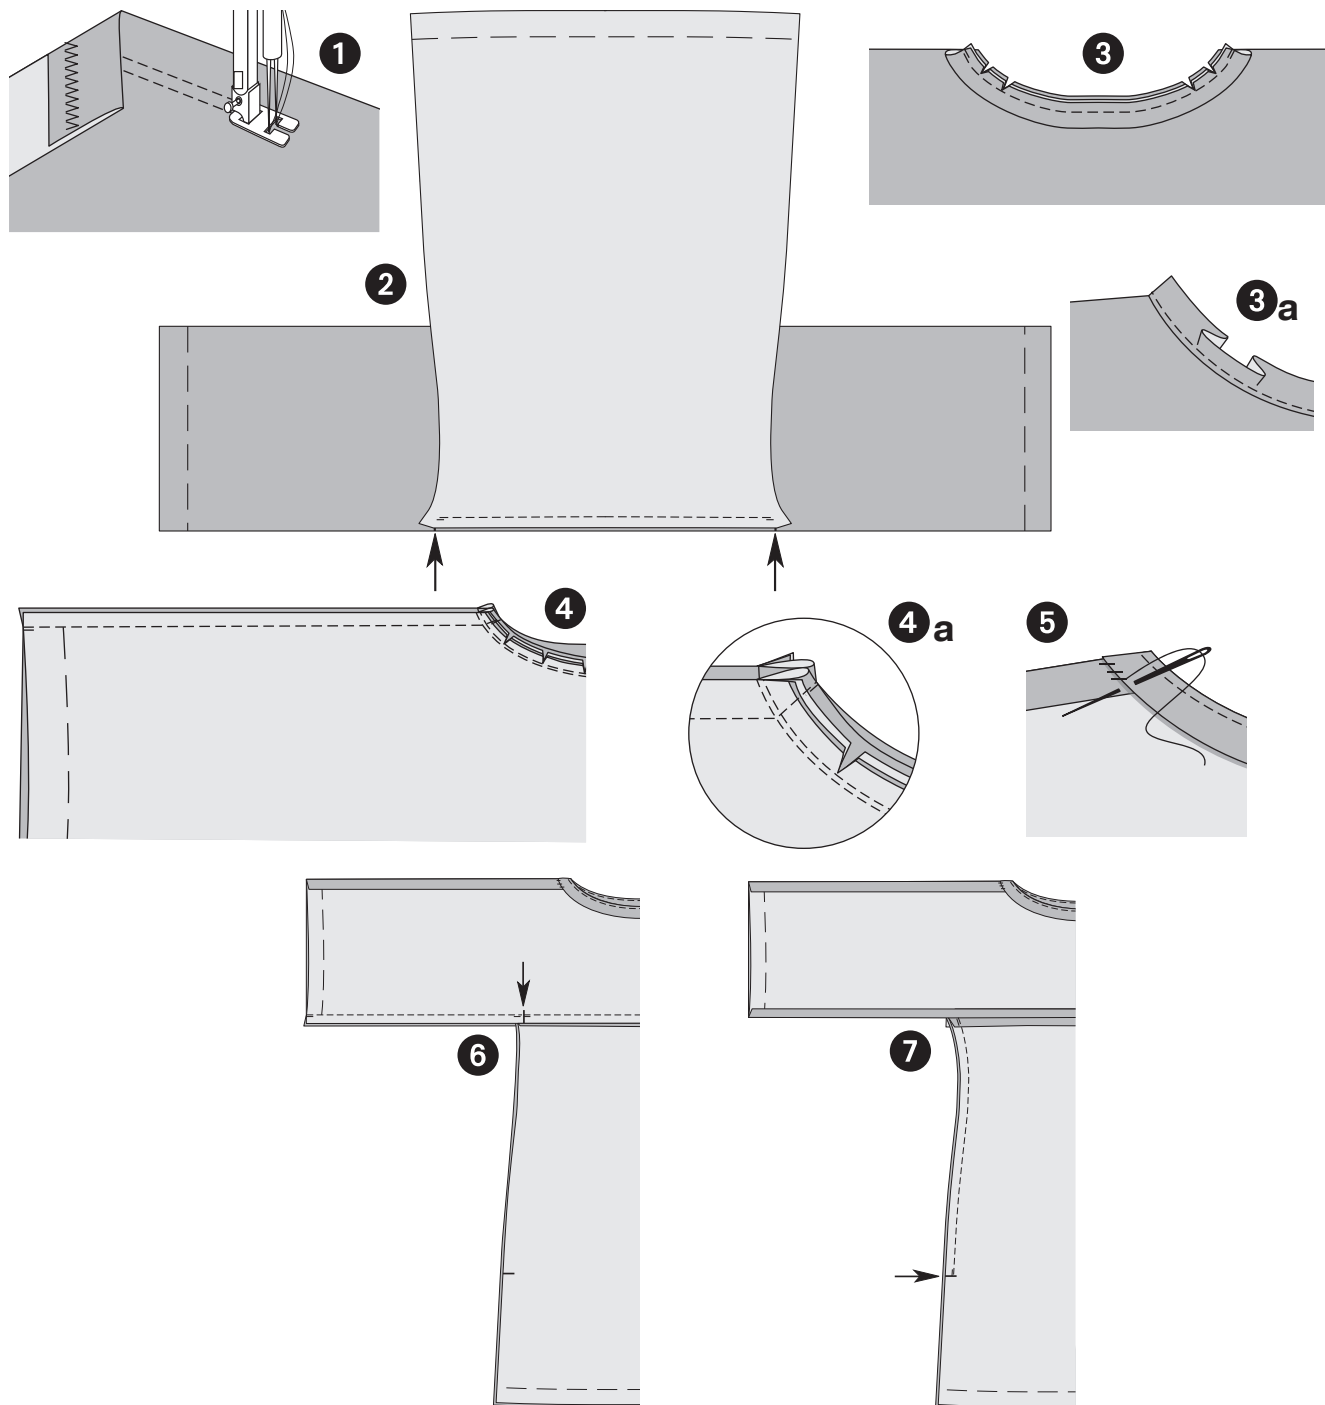

## АВ

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, с один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб трикотажного полотна, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

### Трикотажное полотно в продольную полосу:

Расход трикотажного полотна и план раскладки приводятся именно для трикотажного полотна в продольную полосу, чтобы в готовом изделии было достигнуто предусмотренное дизайном сочетание продольных и поперечных полос.

### ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

3 см - на подгибки низа переда, спинки и рукавов, 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы, кроме деталей 5 и 6 (припуски на швы уже учтены в выкройке).

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

## ПОШИВ

При счётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную сметочными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали - одинаковые метки должны совпасть.

### Рекомендации по работе с трикотажными полотнами с эластаном:

Для работы с трикотажем лучше всего подходит оверлок - швы получаются эластичными и не рвутся в готовом изделии.

За неимением оверлока стачивайте детали кроя специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, установив оптимальное натяжение нитки в швейной машине. Для работы с тонкими трикотажными полотнами используйте специальную иглу для трикотажа со скруглённым кончиком, которая не рвёт, а раздвигает петли трикотажа.





① Для настрачивания подгибок (например, подгибки низа) используйте ДВОЙНУЮ ИГЛУ швейной машины, которая прокладывает две параллельные прямые строчки с лицевой стороны изделия и зигзагообразную строчку с изнаночной стороны. При этом трикотаж не растягивается, а шов получается эластичным.

## АВ

### ПЛАТЬЕ / СВИТШОТ

Притачать перед к кокетке переда

② Перед сложить с кокеткой переда лицевыми сторонами и приколоть между поперечными метками. Притачать (контрольная метка 2), при этом начать и закончить строчку точно у поперечной метки, а припуски на боковые швы оставить выступающими за концы шва (стрелки). На концах шва сделать закрепки.

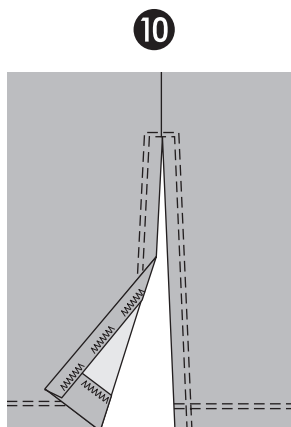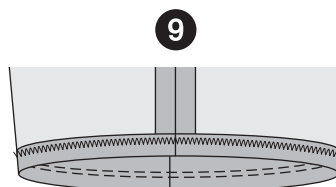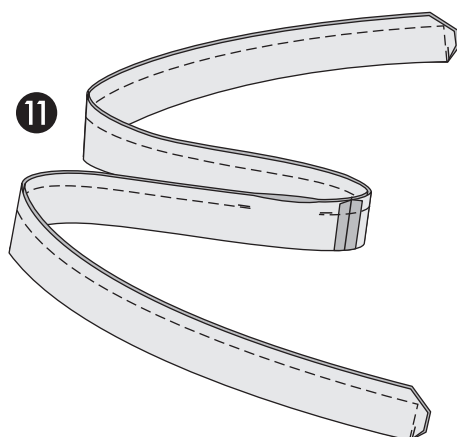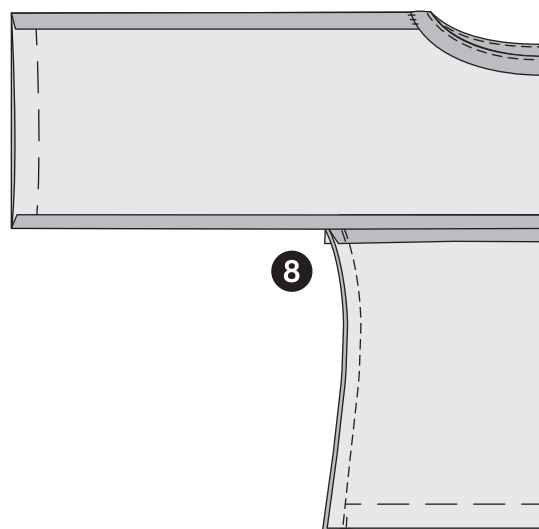

Спинку притачать к кокетке спинки так же (контрольная метка 3).

#### Горловина кокетки переда

Бейку для обтачивания горловины кокетки переда (деталь 5) сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу.

➔ Припуск на по срезу горловины кокетки переда срезать до ширины 1 см.

3 Сложенную вдвое бейку сложить с кокеткой переда лицевыми сторонами и приколоть к срезу горловины, при этом открытые продольные срезы бейки лежат на припуске по срезу горловины. Бейку притачать на расстоянии 1 см. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь.

Бейку отвернуть вверх, припуски шва заутюжить на бейку и настрочить близко к шву (3а).

#### Горловина кокетки спинки

Горловину кокетки спинки обтачать сложенной вдвое бейкой (деталь 6) так же.

#### Плечевые швы и верхние швы рукавов

4 Кокетку переда сложить с кокеткой спинки лицевыми сторонами, сколоть и стачать плечевые срезы (контрольная метка 1) и далее верхние срезы рукавов, при этом по бейкам горловины проложить строчку наискосок к краю горловины так, как показано на рисунке (4а). На концах швов сделать закрепки.

5 Припуски швов обметать и разутюжить. Бейку горловины отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к припускам плечевых швов.

При необходимости пришить бейку горловины вручную бархатным швом к кокеткам переда и спинки.

#### Нижние швы рукавов

6 Кокетки переда и спинки сложить лицевыми сторонами и стачать нижние срезы рукавов до поперечной метки (стрелка). На концах швов сделать закрепки.

Припуски швов обметать и разутюжить.

Припуски швов притачивания кокеток обметать и разутюжить.

#### A

#### Боковые швы / Нижние разрезы

7 Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами и сколоть с каждой стороны боковые срезы (контрольная метка 5). Срезы стачать от шва притачивания кокетки до метки разреза (стрелка). На концах швов сделать закрепки.

Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски разрезов заутюжить на изнаночную сторону.

#### B

#### Боковые швы

8 Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами и с каждой стороны сколоть боковые срезы (контрольная метка 4). Срезы стачать. На концах швов сделать закрепки.

Припуски швов обметать и разутюжить.

## АВ

### Подгибки низа рукавов

9 Припуск на подгибку низа каждого рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону, приколоть. Рукав отстрочить с лицевой стороны двойной иглой на 2,5 см выше нижнего края (см. пункт и рис. 1).  
У В подшить рукава так же.

## А

### Подгибка низа / Нижние боковые разрезы

Припуски разрезов отвернуть. Подгибку низа настроить - см. пункт и рис. 9.

10 Припуски разрезов снова отвернуть на изнаночную сторону, приколоть. Платье отстрочить с лицевой стороны вдоль краев разрезов на расстоянии 1 см, настрачивая припуски разрезов.

### Завязывающийся пояс

Детали пояса стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить.

11 Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы, оставив в продольном шве открытым участок для выворачивания. На концах шва сделать закрепки. Пояс вывернуть, края приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную.